
BORZZ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

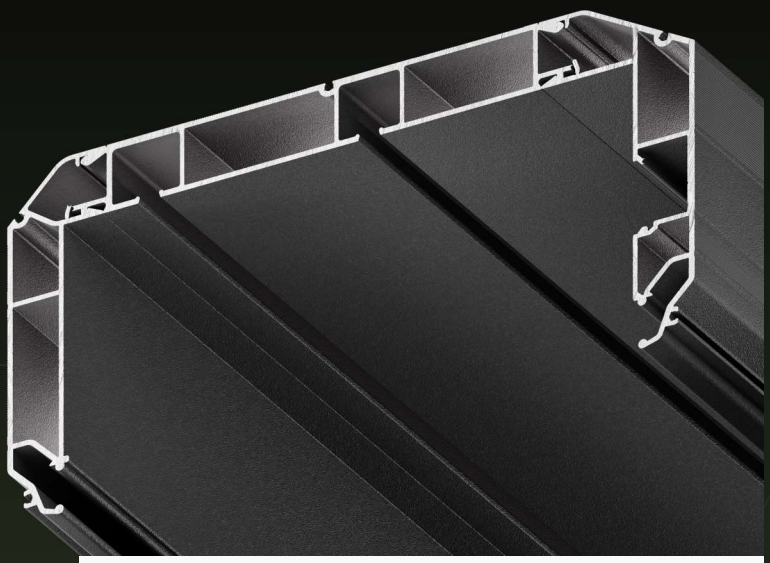

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ BORZZ KARNIZ P65

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - профиль для установки светодиодной ленты;
  - карнизный профиль для установки штор;
  - создание ниши;
  - для крепления натяжного потолка.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Гарпунный узел закрывается вставкой.
- Светодиодная лента закрывается рассеивателем.
- Вставка и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков с возможностью установки штор и встроенного светодиодного освещения.
- Создание натяжных потолков с парящей нишей шириной 128 мм.
- Для освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 14 мм.


65мм 128мм 14мм Встраиваемый Черный / Белый


ПАРАМЕТРЫ


Артикул	8865
Модель	KARNIZ P65
Цвет	черный / белый
Покрытие	матовое
Форма (сечение)	П-образная
Назначение	натяжные потолки, шторы, ниши
Тип монтажа	потолочный
Ширина ниши	128 мм
Глубина ниши	65 мм
Размеры профиля	2200/3200×156×80 мм
Полка для LED-ленты	есть
Ширина полки для LED-ленты	14 мм
Крепление под рассеиватель	есть

BORZZ

ЧЕРТЕЖ

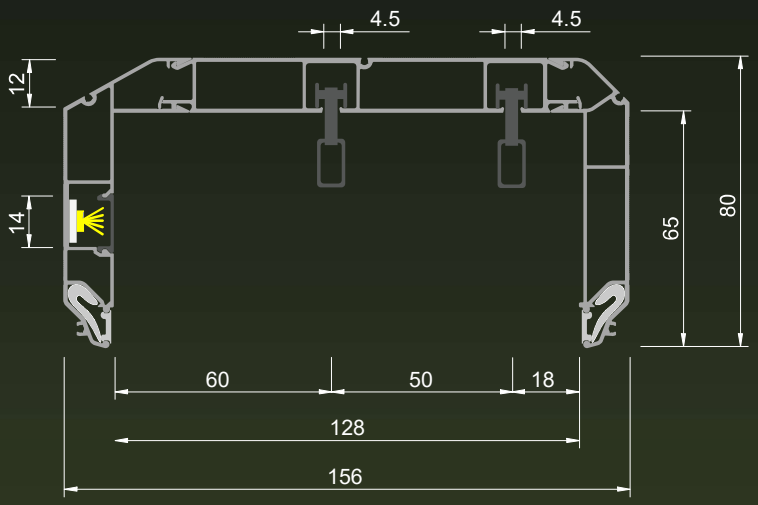


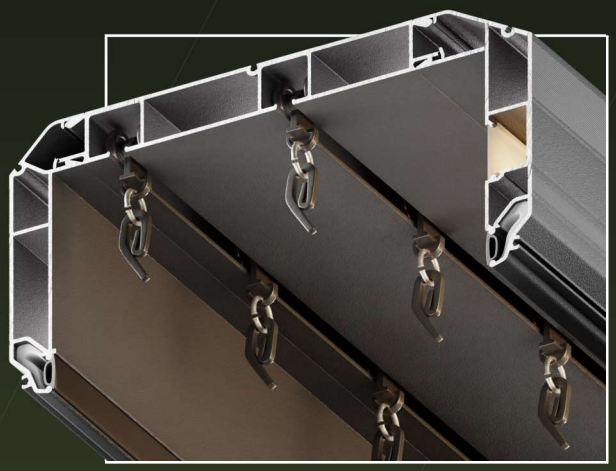

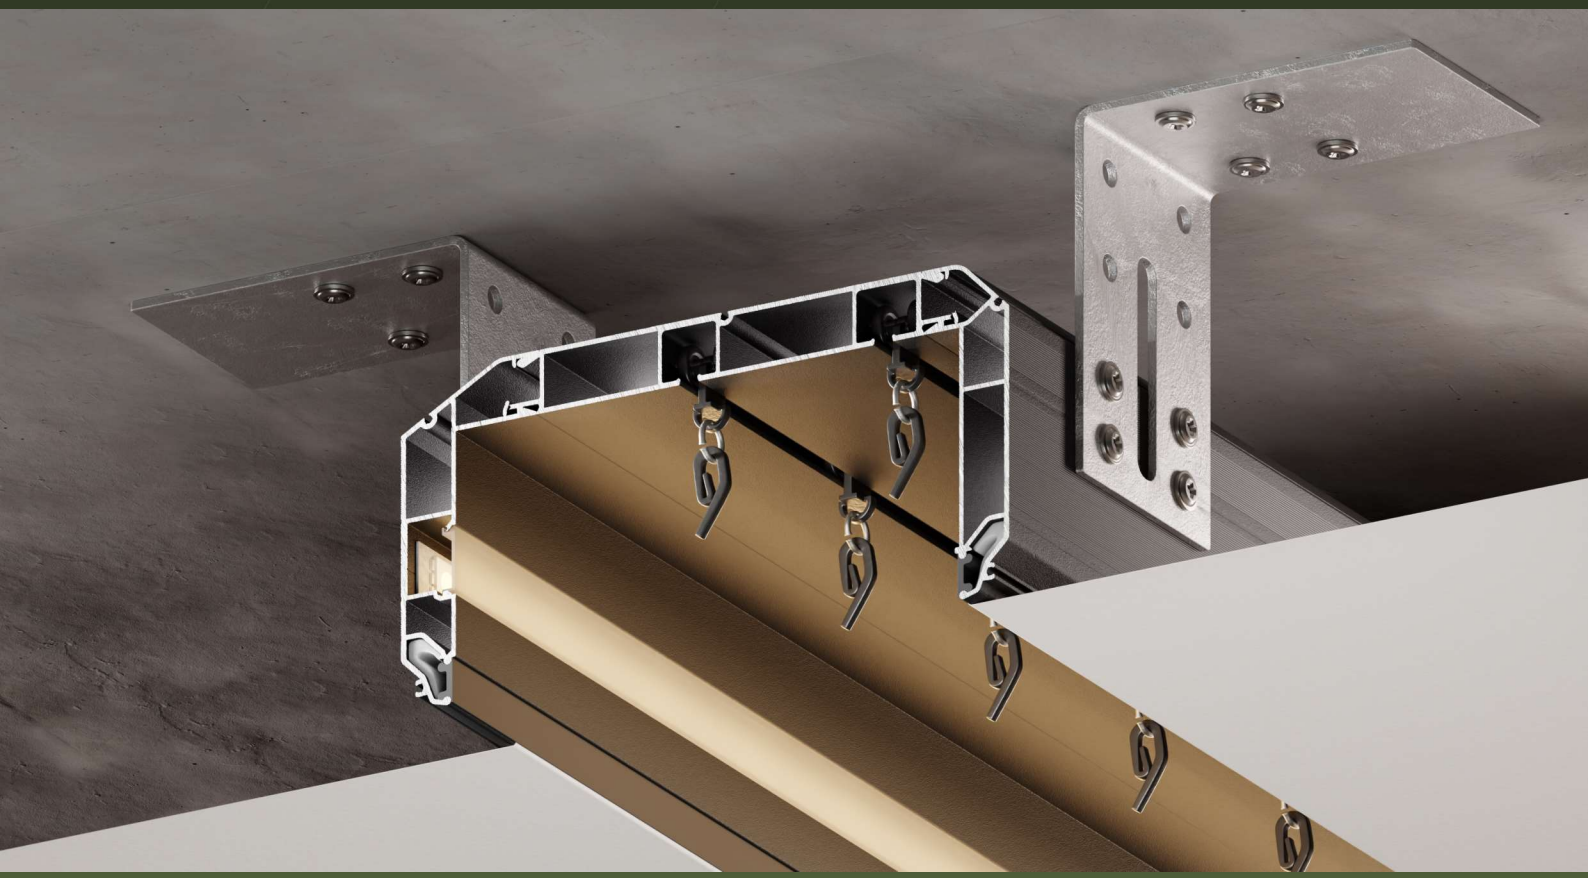


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

I	 Профиль	IV	 Светодиодная лента	VII	 Рассеиватель
II	 Бегунок	V	 Вставка	VIII	 Заглушка
III	 Гарпунное крепление	VI	 Крепежная консоль		


1 Закрепите крепежные консоли VI саморезами к потолку с расстоянием между ними достаточным для дальнейшего монтажа профиля к ним.

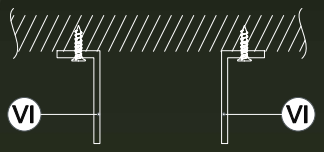


2 При помощи просекателя с отступом от края профиля сделайте отверстие в узле карниза ▭ для дальнейшнего ввода бегунков. Установите на профиль I заглушку VIII при помощи саморезов типа - DIN 7981 острый 2.2x9.5мм. Монтируйте профиль I к крепежным консолям VI при помощи саморезов.

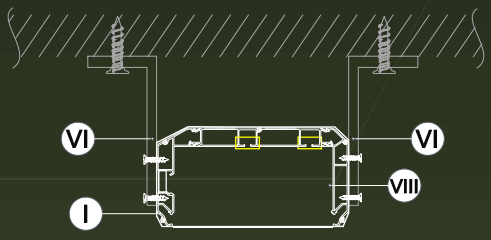

4 Просверлите в профиле I отверстие для кабеля питания светодиодной ленты. Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV и пропустите кабель питания ленты через отверстие.
Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

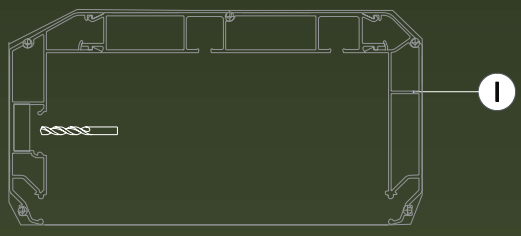

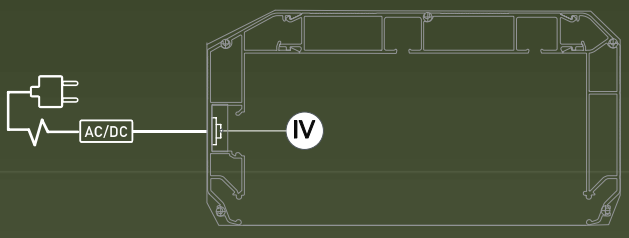


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:


I	 Профиль	IV	 Светодиодная лента	VII	 Рассеиватель
II	 Бегунок	V	 Вставка	VIII	 Заглушка
III	 Гарпунное крепление	VI	 Крепежная консоль		

5 Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующие пазы профиля I.

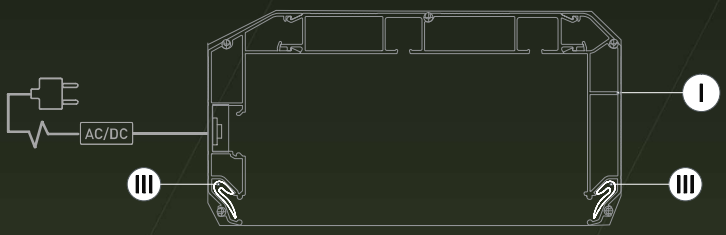


6 Установите вставку V и рассеиватель VII на профиль I.
Заведите бегунки II в карнизный паз ▭ через сделанное, предварительно, отверстие.

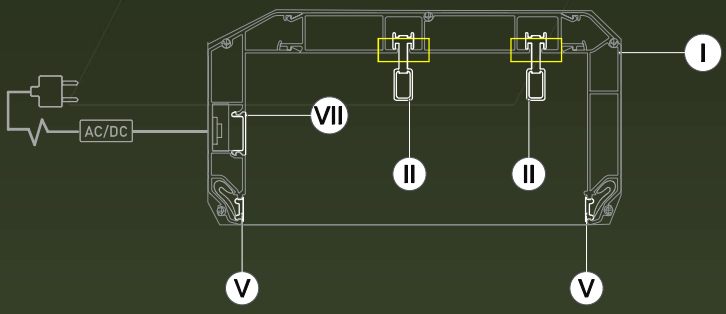

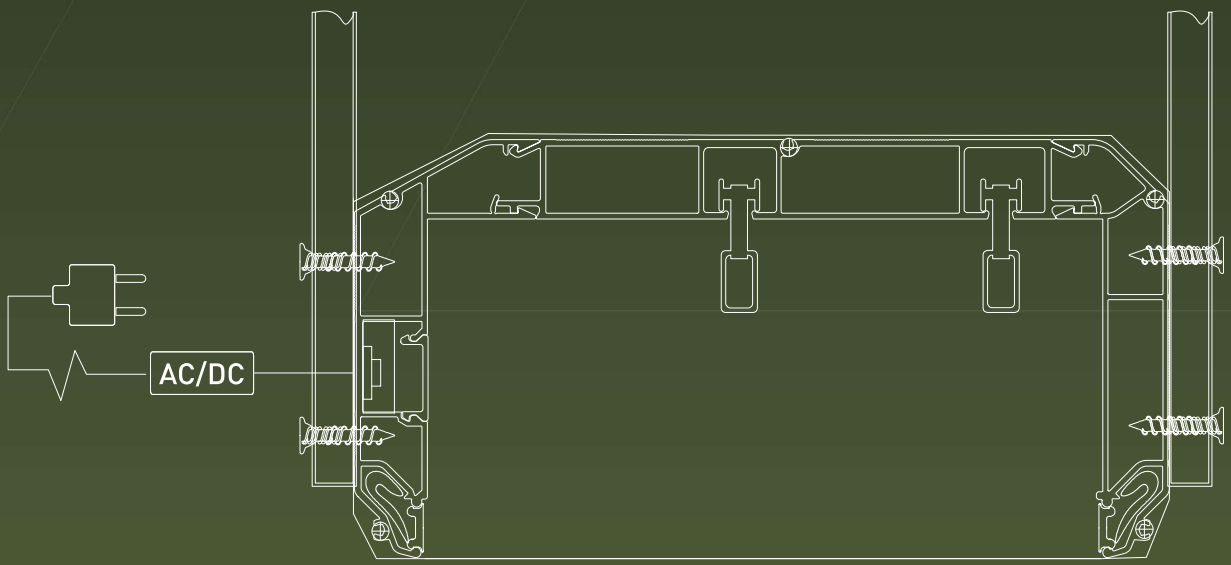

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

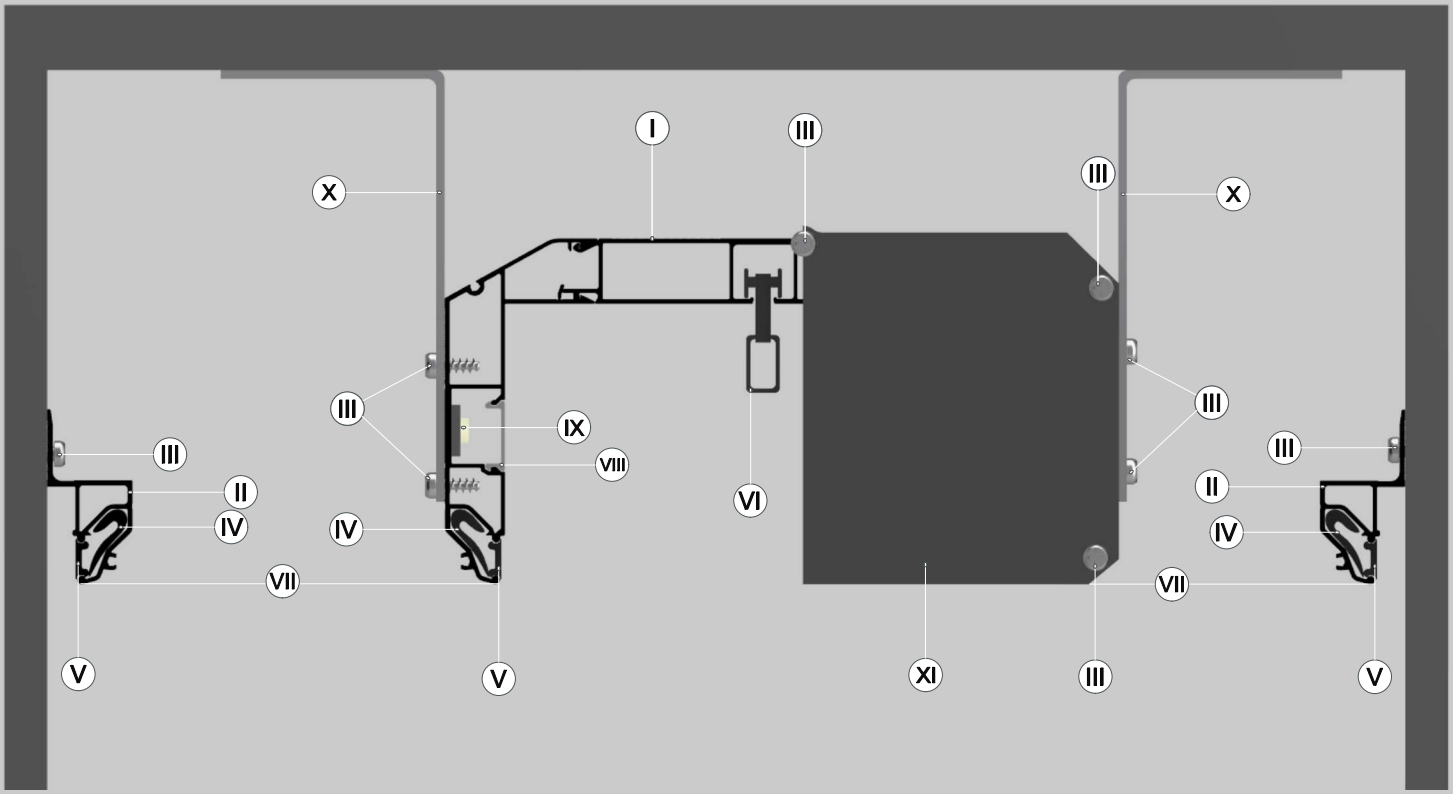


I Профиль BORZZ KARNIZ P65
II Профиль BORZZ EURO
III Крепеж
IV Гарпун натяжного потолка
V Вставка гарпунного узла
VI Бегунок
VII Полотно натяжного потолка
VIII Рассеиватель
IX Светодиодная лента
X Крепежная консоль
XI Заглушка

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Вставка гарпунного узла

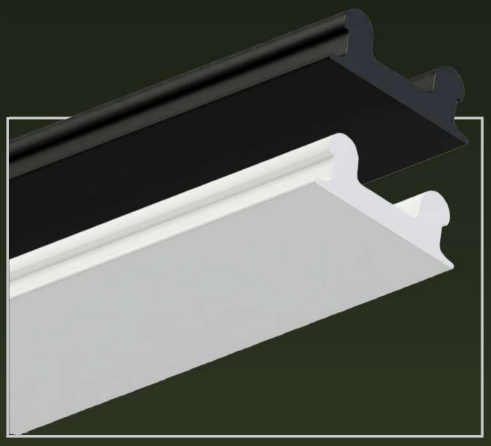

PVC 8

Вставка гарпунного узла

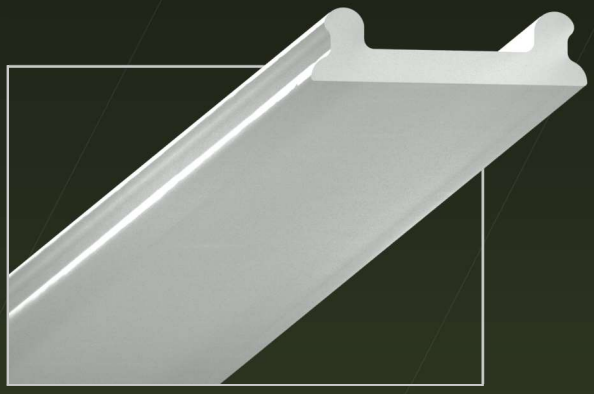

PVC 15

Бегунки



BEGUNKI 01

Бегунки




BEGUNKI 02

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Рассеиватель

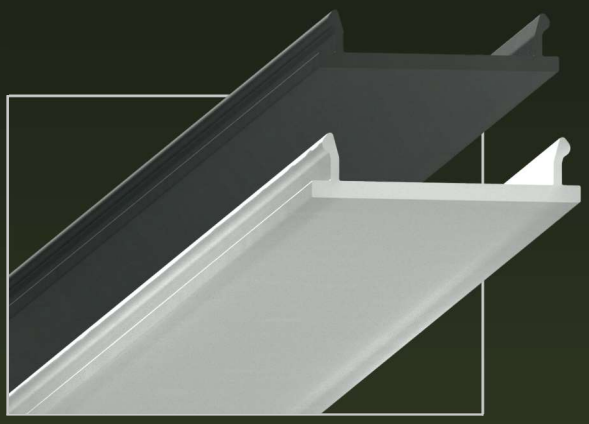


SCREEN 14

Уголок




UGOLOK 01

Профиль

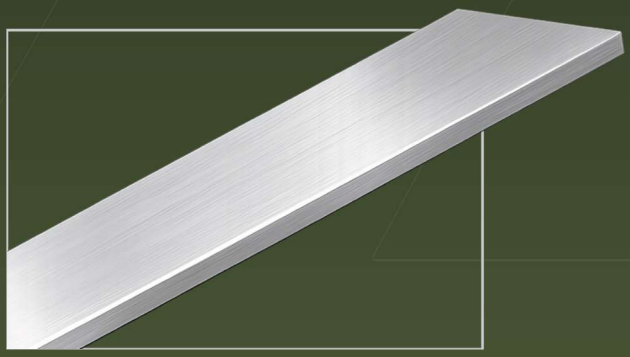

BANDAZ 01

Стопор бегунков

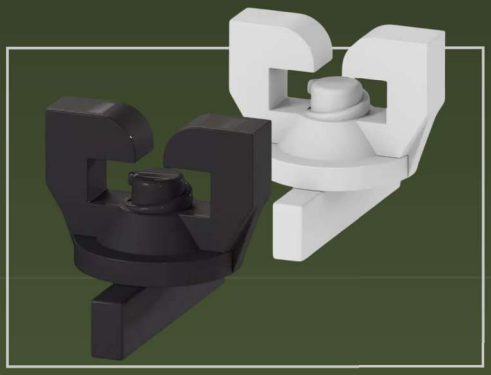

STOPOR 01

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



BORZZ TOREC P65

Вентиляционная заглушка



BORZZ VENT TOREZ P65
(белый/черный)

Просекатель

